



WOOX

User manual

Handbuch

Manuel utilisateur

Manuale utente

Manual de usuario

Pikaopas

P1

P22

P41

P61

P80

P100



R4967

Version: 1.5 20200224


General information

EN

Thank you for purchasing the Woon home Wi-Fi Smart Switch.

For the proper installation and use of this product, please read these instructions carefully.

What's in the box



Smart Switch x 1




Screw x 4



User Manual x 1

Overview

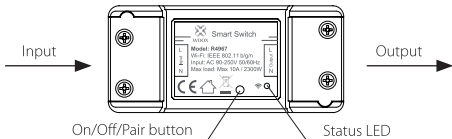


1

Install

EN


*NOTE: please make sure power is off before installation. If you are not sure about the installation of this product please ask a professional.



1. Remove the cover.



2. Connect the Live line and Neutral line to Input/Output connector, and tighten them with screws.



3. Replace the cover.



4. Tighten the cover shell with screw.

LED indicator light


EN

LED light	Device status
Lights up in solid blue	Connected
Blinks twice per second in blue	Setup in EZ mode
Blinks once per two seconds in blue	Setup in AP mode

System requirements

- Smartphone/Tablet with at least iOS 8.0 or Android 5.0
- WLAN-enabled router (2.4 GHz)
- Woox home app

Setting up the Smart Switch via ^{EN} the Woox home app

1. Connect your smartphone to the same WiFi network that you want to connect the Smart Switch to.
2. Install the **Woox home** app . Scan the barcode to download the app from the Google Play Store (for Android devices) or the App Store (for iPhone).



3. Creating a profile
 - Open the **Woox home** app.

Register

United Kingdom +44 >

Mobile number/Email

Continue



I agree with [Service Agreement](#) and [Privacy Policy](#)

EN


- Tap **Register**.
- Tap **Agree** to accept the privacy policy.
- Choose your region by selecting the Country Code.
- Enter your email address or phone number and Tap **Continue**.
- Enter the **confirmation code** sent to the email address or phone number you provided, and assign a password.
- Tap **Add Home**.
- Enter your **Home Name** to assign a name to

your location.


EN

- Select your **Family Location** to define the location of your devices.
- Choose a **room** (e.g. Bedroom) in which you want to use the device.
- Tap **Done** to complete creating the profile.

4. Setting up the Smart Switch

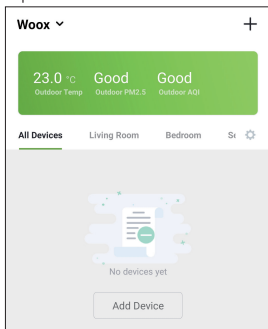

- Tap **Add Device** or Tap the + symbol in the top right corner of the app.



- Tap on the **Power Plug** option.
- Ensure the LED indicator is flashing.


EN

If the LED on the Smart Switch isn't flashing, press and hold the On/Off button for a few seconds until the LED starts to flash.



There are two methods of WiFi connection: **EZ mode** (LED rapidly flashes twice per second) and **AP mode** (LED slowly flashes once every 2 seconds). The default setting of this product is EZ mode.


To switch between EZ mode and AP mode, press and hold the ON/OFF button. The LED status will then switch pattern.



EZ mode (default method)

EN

- Tap to **Confirm** if the indicator flashes rapidly.

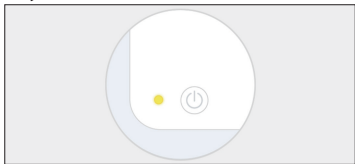

Only 2.4GHz wifi is supported.


- Enter the **WiFi password** and **confirm**.
- The app will now search for the Smart Switch and register it to your account.
- **Assign a name** to the Smart Switch and Tap Save to confirm.
- Allocate the Smart Switch to a room (optional).
- Tap Done to complete connecting the Smart Switch.

Congratulations you have now setup the Smart Switch for use with the app.

AP mode (alternative method)


EN


- Tap **Confirm** if the indicator flashes slowly.



Only 2.4GHz wifi is supported.

- Enter the **WiFi password** and **confirm**.
- Tap **Connect Now** and select the Smart Switch's hotspot "Woox-xxxx" to connect.

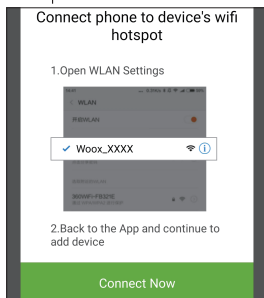




- Back to the App and it will now search for the Smart Switch and register it to your account. EN
- **Assign a name** to the Smart Switch and Tap Save to confirm.
- Allocate the Smart Switch to a room (optional).
- Tap **Done** to complete connecting the Smart Switch.

Congratulations you have now setup the Smart Switch for use with the app.




If the installation is not successful, restart the app and try again.



Connect Smart Switch to Amazon ^{EN} Alexa


- Start the **Alexa** app.

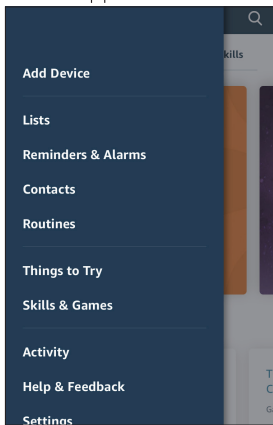


- Click  button in the top-left corner.
- Click **Skills & Games**.

- Search for the **Woox home** skill.
- Tap on the **Woox home** skill.

EN

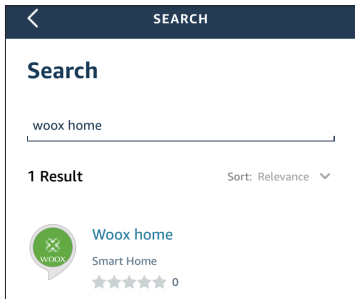


- Tap **Enable**.
- Enter your Woox home app **account** and **password**, then tap **Link Now**.

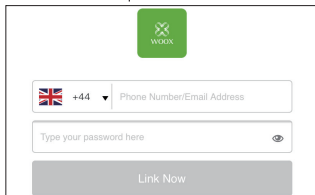


12

- Tap **Authorize**.

EN

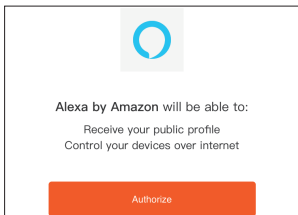




- Now your Woox home account is linked to Amazon alexa.
- Tap **DISCOVER DEVICES** to link Smart Switch to Alexa.




Now you can say "Alexa, turn on Smart Switch."


Connect Smart Switch to Google Assistant ^{EN}


- Start the Google Home app 
- Tap  button.




- Tap **Settings**.
- Tap **Assistant** and **Home control**.

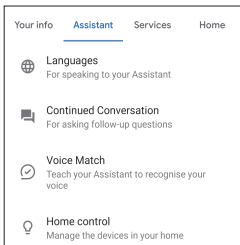



- Tap  button in the bottom-right.
- Search **Woox home** action and tap it.

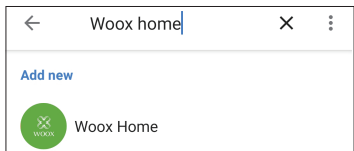

- Enter your Woox home app **account** and **password**, then tap **Link Now**.

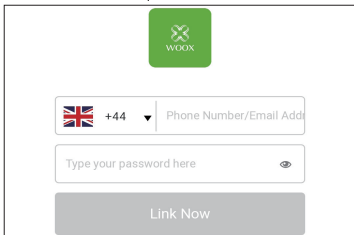


- Tap **Authorise**.

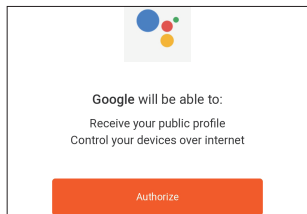



EN

- Now your Woox home account is linked to Google Assistant. All the smart devices in your Woox home account will now also be in the Google Home app.

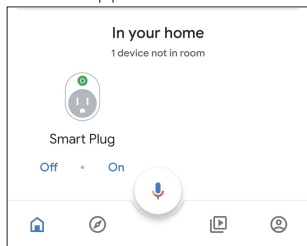

Now you can say "Hey google, turn on Smart Switch."






Troubleshooting


EN

1. Setting Up

- Please make sure the Smart Switch is in configuration mode. The LED indicator should be blinking.
- Please make sure your network is 2.4GHz. If your router has both 2.4GHz and 5GHz, try to disable 5GHz whilst setting up the smart plug. After setup you can enable 5GHz again.
- If Smart Switch is in EZ mode, please try it with AP mode.
- Enable router's broadcasting function.
- Configure the router WiFi authorization method as WPA2-PSK and encryption type as AES, or set both as auto.
- Router wireless mode can not be set to 802.11n only.
- Restart the Smart Switch and set up it again.

2. Smart Switch is offline.







- Please restore the plug and set it up again. EN
- ### 3. Alexa can not find the Smart Switch.
- Please try to disable Woox home skill and enable it again.

Tech support: support@wooxhome.com

Restore factory settings

- Select the Smart Switch in the device list.
- Tap the  button to open the settings menu for the Smart Switch.
- Tap **Restore Manufacturer Defaults** and tap **Confirm** in the pop-up.
- When the factory settings have been restored, the status LED will flash. The Smart Switch has now been reset and is ready to be connected to a network again.



Hazard information:

EN

Do not open the device. It does not contain any parts that can be maintained by the user. There is a risk of electric shock if the device is opened.


Do not use the device if there are signs of damage. If you have any doubt have the device checked by an expert.


The device is for indoor use only.

The device is not a toy; do not allow children to play with it.

Do not exceed the capacity specified for the device.

Do not connect to devices which could cause fire or other types of damage in unattended operation (e.g. irons).







Using the device for any purpose other than ^{EN} that described in this operating manual does not fall within the scope of intended use and shall invalidate any warranty or liability. This also applies to any conversion or modification work. The device is intended for private use only.

Device with electronic power supply units (e.g. TV or high voltage LED light sources) are no ohmic loads. They can generate inrush currents with more than 100 A. Switching such kind of loads may leads to premature wear of the actuator.

The device may only be operated within residential buildings.








Technical specifications

EN

Model number:	R4967
Input voltage:	90-250VAC~50/60Hz
Current:	10A max.
Switching power:	2300 W max.
Weight:	52g
Dimensions:	24 x 34 x 83 mm
Operating temperature:	-20 °C - 40 °C
Operating humidity:	≤80%RH
WLAN-Standard:	802.11 b/g/n
Encryption:	WEP/WPA/WPA2



Allgemeine Information

DE

Vielen Dank, dass Sie sich für den Woox Home Wi-Fi Smart Schalter entschieden haben.

Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, um die korrekte Installation und Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten.

Was ist im Paket?



Smart Schalter x 1




Schrauben x 4



Handbuch x 1


Übersicht




Installieren

DE


* **WARNUNG:** Vergewissern Sie sich, dass das Strom ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Installation beginnen. Wenn Sie sich bei der Installation dieses Produkts nicht sicher sind, wenden Sie sich an einen Fachmann.



1. Entfernen Sie die Abdeckung.



2. Schließen Sie die Strom-Leitung an den Eingangs- und Ausgangsanschluss an, ziehen Sie die Schraube fest, und schließen Sie die Neutraleitung an den Eingangs- und Ausgangsanschluss an. Ziehen Sie die Schraube fest.

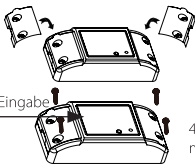

3. Ersetzen Sie die Abdeckung.

4. Ziehen Sie die Abdeckung mit der mitgelieferten Schraube fest.

Eingabe

Ausgabe

Status LED

LED-Anzeigeleuchte

DE

LED licht	Gerätestatus
Leuchten in Blau	In Verbindung
Blinkt zweimal pro Sekunde in blau	Setup im EZ-modus
Blinks einmal pro 2 Sekunde in blau	Setup im AP-modus

Stromleitung Neutralleitung Stromleitung Neutralleitung

Systemanforderungen

- Smartphone/Tablet mit minimum iOS 8.0 oder Android 5.0
- WLAN-aktiviert router (2.4 GHz)
- Woon home app

Einrichten des Smart Schalter über die Woox Home-App DE

1. Verbinden Sie Ihr Smartphone mit demselben WLAN-Netzwerk, mit welchem Sie den Smart Schalter verbinden möchten.

2. Installieren Sie die **Woox Home**-App. A. Scannen Sie den folgenden Barcode, um die App aus dem Google Play Store herunterzuladen (zAndroid-Geräte) oder den App Store (für iPhone). B. Oder suchen Sie nach Woxx Home im Playstore oder Appstore.





3. Ein Profil erstellen.


- Öffnen Sie die **Woox Home** App.
- Tippen **Sie auf Registrieren**.
- Tippen Sie auf **Zustimmen**, um die Privacy



Policy zu akzeptieren.

- Wählen Sie Ihre Region aus, bei den Ländercode. DE
 - Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer ein und tippen Sie auf Weiter.
 - Geben Sie den Bestätigungscode ein welche Sie auf ihren email oder telefon bekommen haben und geben Sie ein Passwort ein.
 - Tippen Sie auf Familien hinzufügen.
 - Geben Sie Ihren Familiennamen ein um Ihrem Setup einen Namen zu geben.
 - Wählen Sie Ihren Familienstandort aus, Definieren Sie den Standort Ihrer Geräte.
 - Wählen Sie einen Raum (z. B. Schlafzimmer) aus, in dem Sie das Gerät verwenden möchten.
 - Tippen Sie auf Fertig, um das Erstellen des Profils abzuschließen.
- 
- 


4. Smart Schalter Einrichten

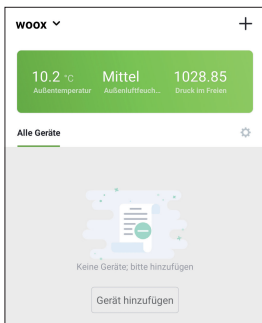

DE

- Tippen Sie auf **Gerät hinzufügen** oder tippen Sie auf das Symbol **+** in der oberen rechten Ecke der App.
- Tippen **Smart Schalter**.
- Stellen Sie sicher, dass die LED-Anzeige blinkt.

Wenn die LED am Smart Schalter nicht blinkt, halten Sie die Ein / Aus-Taste einige Sekunden lang ein gedrückt, bis die LED beginnt zu blinken.





Wenn die LED am Smart Schalter nicht DE

blinkt, halten Sie die Ein / Aus-Taste einige Sekunden lang ein gedrückt, bis die LED beginnt zu blinken.

Es gibt zwei Methoden für die WLAN-Verbindung: EZ-Modus (LED blinkt schnell zweimal pro Sekunde) und AP-Modus (LED blinkt einmal alle 2 Sekunden). Die Standardeinstellung dieses Produkts ist der EZ-Modus.

Um zwischen dem EZ-Modus und dem AP-Modus umzuschalten, halten Sie die ON / OFF-Taste gedrückt. Der LED-Status wechselt dann das Muster.





EZ-Modus (Standardmethode)

- Tippen Sie für Bestätigung **“Schnelles Blinken bestätigen”**. DE



Nur 2,4-GHz-WLAN wird unterstützt.

- Geben Sie das WLAN-Passwort ein und bestätigen.
- Die App sucht nun nach dem Smart Schalter und registriert ihn in Ihrem Konto.
- Weisen Sie dem Smart Schalter einen Namen zu und tippen Sie zur Bestätigung auf Speichern.
- Weisen Sie den Smart Schalter einem Raum zu (optional).
- Tippen Sie auf Fertig, um den Anschluss des Smart Schalter abzuschließen.

Herzlichen Glückwünschen, Sie haben jetzt den Smart Schalter für die Verwendung mit der App eingerichtet.


AP-Modus (alternative Methode)

- Tippen Sie auf Bestätigen **"Langsames Blinken bestätigen"**.




Nur 2,4-GHz-WLAN wird unterstützt.

- Geben Sie das WLAN-Passwort ein und bestätigen.
- Tippen Sie auf Jetzt verbinden und wählen Sie den Hotspot "Woox-xxxx" des Smart Schalter aus, um eine Verbindung herzustellen.

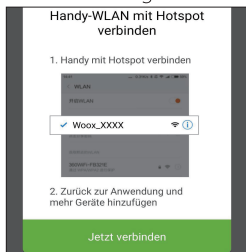



- Zurück zur App. Nun wird nach dem Smart



Schalter gesucht und in Ihrem Konto registriert.

DE

- Weisen Sie dem Smart Schalter einen Namen zu und tippen Sie zur Bestätigung auf Speichern.
- Weisen Sie den Smart Schalter einem Raum zu (optional).
- Tippen Sie auf Fertig, um den Anschluss des Smart Schalter abzuschließen.




Herzlichen Glückwünschen, Sie haben jetzt den Smart Schalter für die Verwendung mit der App eingerichtet.




Wenn die Installation nicht erfolgreich ist, starten Sie die App erneut und versuchen Sie es erneut.

Verbinden Sie den Smart Schalter mit Amazon Alexa DE


- Start the **Alexa** app.

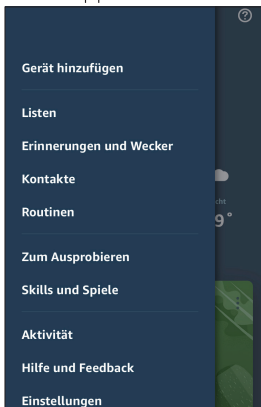

- Click  button in the top-left corner.
- Click **Skills und Spiele**.
- Suchen Sie nach die **Woox home** skill..

- Tippen Sie auf die **Woox home** skill.
- Tippen Sie auf Aktivieren.

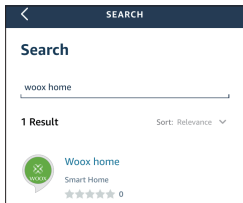

DE





- Geben Sie Ihr Woox Home App-Konto und Ihr Kennwort ein und tippen Sie anschließend auf Jetzt verknüpfen.
- Tippen Sie auf Authorize.
- Jetzt ist Ihren Woox home kontomit Amazon alexa verbunden.
- Tippen Sie auf DISCOVER DEVICES um Ihren Smart Schalter mit Alexa zu verbinden.


Jetzt können Sie sagen "Alexa, Smart Schalter einschalten".

Verbinden Sie den Smart Schalter mit Assistant DE


- Start das Google Home app .
- Tip  knopf.

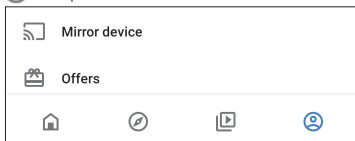

- Tippen Sie **Einstellungen**.
- Tip **Assistant** und **Smart-Home-Steuerung**.
- Ttp  knopf im das unten rechts Suchen Sie Woox home action und wähle es aus.

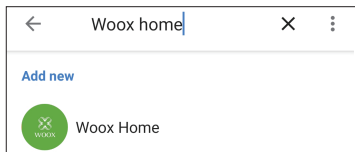

- Geben Sie Ihr Woox Home App-Konto und Ihr Kennwort ein und tippen Sie anschließend auf







Jetzt verknüpfen.

- Tippen Sie Authorize.
- Jetzt ist Ihr Woon-Home-Konto mit Google Assistant verknüpft. Alle intelligenten Geräte in Ihrem Woon-Home-Konto befinden sich jetzt auch in der Google-Home-App.

DE

Jetzt können Sie sagen "Hey Google, Smart Schalter einschalten."









Fehlerbehebung

DE

1. Einrichten

- Stellen Sie sicher, dass sich der Smart Schalter im Konfigurationsmodus befindet. Die LED-Anzeige sollte blinken.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Netzwerk 2,4 GHz ist. Wenn Ihr Router über 2,4 GHz und 5 GHz verfügt, deaktivieren Sie 5 GHz, während Sie den SMAT-Stecker einrichten. Nach dem Setup können Sie 5GHz wieder aktivieren.
- Wenn sich Smart Schalter im EZ-Modus befindet, versuchen Sie es im AP-Modus.
- Aktivieren Sie die Broadcast-Funktion des Routers.
- Konfigurieren Sie die WLAN-Autorisierungsmethode des Routers als WPA2-PSK und den Verschlüsselungstyp als AES oder beide als auto.
- Der Wireless-Modus des Routers kann nicht





nur auf 802.11n eingestellt werden.

- Starten Sie den Smart Schalter neu und richten Sie ihn erneut ein. DE

2. Smart Schalter ist offline.


- Stellen Sie den Stecker wieder her und richten Sie ihn erneut ein.


3. Alexa kann den Smart Schalter nicht finden.


- Bitte versuchen Sie, die Woox Home Skill zu deaktivieren und erneut zu aktivieren.

Tech support: support@wooxhome.com

W e r k s e i n s t e l l u n g e n wiederherstellen

- Wählen Sie den Smart Schalter in der Geräteliste aus.
- Tippen Sie auf die  knopfz um das Einstellungsmenü für den Smart Schalter zu öffnen.





- Tippen Sie auf Herstellereinstellungen wiederherstellen und tippen Sie im Popup auf **DE** Bestätigen.
- Wenn die Werkseinstellungen wiederhergestellt sind, blinkt die Status-LED. Der Smart Schalter hat jetzt zurückgesetzt und kann wieder mit einem Netzwerk verbunden werden.


Gefahrenhinweise:


Öffnen Sie das Gerät nicht. Es enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags, wenn das Gerät geöffnet wird.

Verwenden Sie das Gerät nicht bei Anzeichen von Beschädigungen. Wenn Sie Zweifel haben, lassen Sie das Gerät von einem Fachmann überprüfen.

Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.

Das Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht





damit spielen.

DE


Überschreiten Sie nicht die für das Gerät angegebene Kapazität.

Schließen Sie keine Geräte an, die im unbeaufsichtigten Betrieb (z. B. Bügeleisen) zu Feuer oder anderen Schäden führen können.

Die Verwendung des Geräts für andere als die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecke fällt nicht in den Anwendungsbereich der bestimmungsgemäßen Verwendung und macht jegliche Garantie oder Haftung ungültig. Dies gilt auch für Umbau- oder Änderungsarbeiten. Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt.

Geräte mit elektronischen Netzteilen (z. B. TV- oder Hochvolt-LED-Lichtquellen) sind keine ohmschen Lasten. Sie können Einschaltströme mit mehr als 100 A erzeugen. Das Schalten solcher Lasten kann zu vorzeitigem Verschleiß des Stellglieds führen.

Das Gerät darf nur in Wohngebäuden betrieben







werden.
within residential buildings.

DE

Technische Spezifikationen:



Model nr:	R4967
Input voltage:	90-250VAC~50/60Hz
Current:	10 A max.
Switching power:	2300 W max.
Weight:	50 g
Dimensions:	24 x 34 x 83 mm
Operating temperature:	-20 °C - 40 °C
Operating humidity:	≤80%RH
WLAN-Standard:	802.11 b/g/n
Encryption:	WEP/WPA/WPA2



Informations générales

Merci d'avoir acheté le Woon home WiFi FR
Commutateur intelligent.

Pour une installation et une utilisation correctes de ce produit, veuillez lire attentivement ces instructions.

Qu'y a-t-il dans la boîte?



Commutateur intelligent x 1




Vis x 4




Manuel utilisateur x 1

Vue d'ensemble

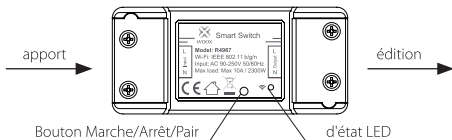

Installer

* **AVERTISSEMENT:** assurez-vous que l'appareil est hors tension avant de commencer l'installation. En cas de doute sur l'installation de ce produit, contactez un spécialiste. FR



1. Retirer le couvercle.



2. Connectez la ligne d'alimentation aux bornes d'entrée et de sortie, serrez la vis et connectez la ligne neutre aux bornes d'entrée et de sortie. Serrez la vis.



3. Remplacer le couvercle.



4. Serrer le couvercle avec la vis fournie.

Voyant LED

LED light	Statut de l'appareil
S'allume en bleu fixe	Connecté
Clignote deux fois par seconde en bleu	Configuration en mode EZ
Clignote une fois toutes les deux secondes en bleu	Configuration en mode AP

FR

Configuration requise


- Smartphone / tablette avec au moins iOS 8.0 ou Android 5.0
- Routeur compatible WLAN (2,4 GHz)
- Woox home application

Configuration de la Commutateur intelligent via l'application **Woox**^{FR} home




1. Connectez votre smartphone au même réseau wifi que celui auquel vous souhaitez connecter l'Commutateur intelligent.
2. Installez l'application **Woox home**. Scannez le code-barres pour télécharger l'application à partir du Google Play Store (par exemple) ou Apple store.




3. Créer un profil
- Ouvrez l'application **Woox home**.



- Appuyez **Créer un nouveau compte**.
- Appuyez **D'accord** pour accepter la politique de confidentialité. FR
- Choisissez votre région en sélectionnant le code du pays.
- Entrez votre adresse email ou votre numéro de téléphone et appuyez sur **Continuer**.
- Entrez le code de confirmation envoyé à l'adresse e-mail ou au numéro de téléphone que vous avez fourni et attribuez un mot de passe.
- Appuyez sur Ajouter une maison.
- Entrez votre nom de domicile pour attribuer un nom à votre emplacement.
- Sélectionnez votre emplacement familial pour définir l'emplacement de vos appareils.
- Choisissez une pièce (par exemple, une chambre) dans laquelle vous souhaitez utiliser l'appareil.
- Appuyez sur Terminé pour terminer la création du profil.




4. Configuration de la Commutateur intelligent

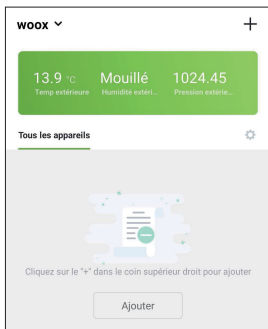

- Appuyez **Ajouter** ou appuyez sur le symbole **+** dans le coin supérieur droit de l'application.
- Tapez sur l'option **Commutateur Intelligent**.
- Assurez-vous que le voyant est allumé clignotant.

Si le voyant de la Commutateur intelligent ne clignote pas, maintenez le bouton On / Off enfoncé pendant quelques secondes jusqu'à ce que le voyant



commence à clignoter.




FR

Il existe deux méthodes de connexion WiFi: mode EZ (le voyant clignote rapidement deux fois par seconde) et mode AP (le voyant clignote lentement une fois toutes les 2 secondes). Le paramètre par défaut de ce produit est le mode EZ.

Pour basculer entre le mode EZ et le mode AP, maintenez le bouton ON / OFF enfoncé. Le statut de la LED changera alors de modèle.





Mode EZ (méthode par défaut)

- Appuyez sur  pour confirmer si le voyant clignote rapidement.



Seul le wifi à 2,4 GHz est pris en charge.

- 
- Entrez le mot de passe WiFi et confirmer.
 - L'application va maintenant rechercher la Commutateur intelligent et l'enregistrer sur votre compte.
 - Attribuez un nom à la Commutateur intelligent et appuyez sur Enregistrer pour confirmer.
 - Attribuez la Commutateur intelligent dans une pièce (facultatif).
 - Appuyez sur Terminé pour terminer la connexion du connecteur intelligent.
- 

Félicitations, vous avez maintenant configuré la Commutateur intelligent à utiliser avec l'application.

Mode AP (méthode alternative)


- Tapez sur Confirmer si le voyant clignote lentement.



FR




Seul le wifi à 2,4 GHz est pris en charge.

- Entrez le mot de passe WiFi et confirmer.
- Appuyez sur Connect Now (Connecter maintenant) et sélectionnez le point d'accès "Woox-xxxx" du Commutateur intelligent à connecter.

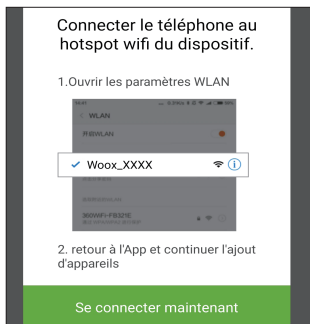


- 
- 
- Retournez à l'application et il va maintenant rechercher le connecteur intelligent et l'enregistrer sur votre compte.
 - Attribuez un nom à la Commutateur intelligent et appuyez sur Enregistrer pour confirmer.
 - Attribuez la Commutateur intelligent à une pièce (facultatif).
 - Appuyez sur Terminé pour terminer la connexion du connecteur intelligent.

FR



Félicitations, vous avez maintenant configuré la Commutateur intelligent à utiliser avec l'application.





Si l'installation échoue, redémarrez l'application et réessayez.

Connectez Commutateur intelligent à Amazon Alexa

FR


- Lancez l'application Alexa.

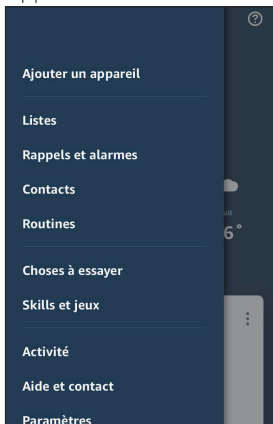

- Cliquez  sur le bouton dans le coin supérieur gauche.



- Cliquez **Skill et jeux**.
- Recherchez la compétence de Woox home.
- Appuyez sur la compétence Woox home.

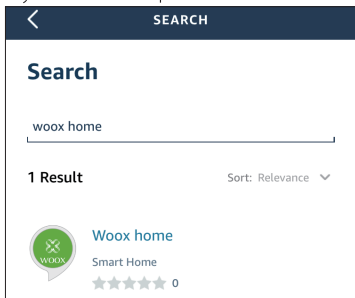
FR




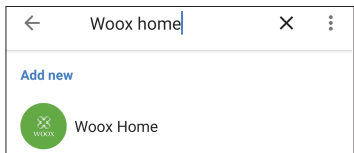
- Appuyez sur Activer.
- Entrez votre compte et votre mot de passe Woox home app, puis appuyez sur Link Now.
- Appuyez sur Autoriser.
- Maintenant, votre compte personnel Woox est lié à Amazon alexa.
- Appuyez sur découvrir des appareils pour lier Commutateur intelligent à Alexa.

Assistant connectez Commutateur intelligent à Google

- Démarrez l'application Accueil .
- Appuyez sur le  bouton.

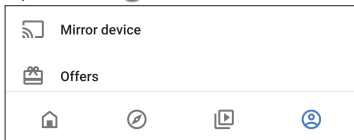

- Appuyez sur **Paramètres**.
- Appuyez sur **Assistant** et **contrôle de la maison**.
- Appuyez  sur le bouton en bas à droite.
- Recherchez l'action **Woox home** et appuyez dessus.



FR

- Entrez votre compte et votre mot de passe Woox home app, puis appuyez sur Link Now.
- Appuyez sur Autoriser.
- Votre compte personnel Woox est maintenant associé à Google Assistant. Tous les appareils intelligents de votre compte personnel Woox seront désormais également dans l'application Google Home.

Maintenant vous pouvez dire "Hey Google, allume Commutateur intelligent."




Dépannage

1. Mise en place

FR

- Assurez-vous que le connecteur intelligent est en mode de configuration. L'indicateur LED devrait clignoter.
- Assurez-vous que votre réseau est à 2,4 GHz. Si votre routeur utilise des fréquences de 2,4 GHz et 5 GHz, essayez de désactiver 5 GHz lors de la configuration de la prise smat. Après la configuration, vous pouvez réactiver 5 GHz.
- Si Smart Switch est en mode EZ, veuillez l'essayer avec le mode AP.
- Activer la fonction de diffusion du routeur.
- Configurez la méthode d'autorisation WiFi du routeur en tant que WPA2-PSK et le type de chiffrement en AES, ou définissez les deux comme automatique.
- Le mode sans fil du routeur ne peut pas être défini sur 802.11n uniquement.
- Redémarrez le connecteur intelligent et



configurez-le à nouveau.




2. Commutateur intelligent est hors ligne.

- Veuillez restaurer la fiche et la configurer à nouveau. FR

3. Alexa ne peut pas trouver la Commutateur intelligent.




- S'il vous plaît, essayez de désactiver la compétence de domicile de Woon et de la réactiver.

Tech support: support@wooxhome.com






Rétablir les paramètres d'usine

- Sélectionnez le Smart Switch dans la liste des appareils. FR
 - Appuyez sur le  bouton pour ouvrir le menu des paramètres pour la Commutateur intelligent.
 - Appuyez sur Restaurer les paramètres par défaut du fabricant, puis sur Confirm dans la fenêtre contextuelle.
 - Une fois les réglages d'usine rétablis, le voyant d'état clignote. La Commutateur intelligent a maintenant réinitialisé et est prêt à être connecté à nouveau à un réseau.
- 
- 

Informations sur les dangers:

Ne pas ouvrir l'appareil. Il ne contient aucune pièce pouvant être gérée par l'utilisateur. Si l'appareil est ouvert, il y a un risque de choc électrique.



N'utilisez pas l'appareil s'il y a des signes de dommages. Si vous avez des doutes, faites vérifier l'appareil par un expert.

FR


L'appareil est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.


L'appareil n'est pas un jouet; ne permettez pas aux enfants de jouer avec.

Ne pas dépasser la capacité spécifiée pour le périphérique.

Ne vous connectez pas à des appareils susceptibles de provoquer un incendie ou d'autres types de dommages en cas de fonctionnement non surveillé (par exemple, un fer à repasser).

L'utilisation de l'appareil à des fins autres que celles décrites dans ce manuel d'utilisation n'entre pas dans le cadre de l'utilisation prévue






et invalidera toute garantie ou responsabilité. Ceci s'applique également à tout travail de conversion ou de modification. L'appareil est destiné à un usage privé uniquement.

FR

Les appareils avec des unités d'alimentation électroniques (par exemple, des sources lumineuses TV ou LED haute tension) ne sont pas des charges ohmiques. Ils peuvent générer des courants d'appel supérieurs à 100 A. La commutation de ce type de charge peut entraîner une usure prématurée de l'actionneur.



L'appareil ne doit être utilisé que dans des bâtiments résidentiels.





Spécifications techniques

Numéro de modèle:	R4967	FR
Tension d'entrée:	90-250VAC~50/60Hz	
Courant:	10A max.	
Puissance de commutation:	2300 W max.	
Poids:	50 g	
Dimensions:	24 x 34 x 83 mm	
Température:	-20°C - 40°C	
Humidité relative:	≤80%RH	
Standard WLAN:	802.11 b/g/n	
Cryptage:	WEP/WPA/WPA2	




Informazione generale

Grazie per aver acquistato Woon Home WiFi Interruttore Intelligente.

IT

Per la corretta installazione e l'uso di questo prodotto, leggere attentamente queste istruzioni.

Cosa c'è nella scatola?



Interruttore Intelligente x 1




Viti x 4



Manuale utente x 1


Panoramica

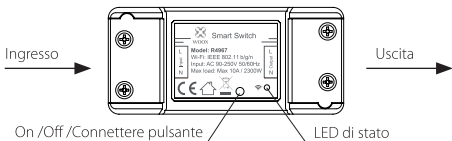


Installare

* **ATTENZIONE:** assicurarsi che l'alimentazione sia spenta prima dell'installazione. In caso di non si è sicuri dell'installazione di questo prodotto, contattarsi a un professionista.


IT



1. Rimuove il coperchio.



2. Collega la linea di alimentazione al connettore di ingresso e di uscita, e stringere la vite, poi collega la linea del neutro al connettore di ingresso e uscita e stringere la vite.



3. Sostituisce il coperchio.





4. Stringe il coperchio con la vite fornita.

Indicatore LED

LUCE INDICATORE	Stato del dispositivo
Si illumina in blu fisso	Connesso
Lampeggia due volte al secondo in blu	Impostare in modalità EZ
Lampeggia una volta ogni due secondi in blu	Impostare in modalità AP

Requisiti di sistema

- Smartphone / Tablet con almeno iOS 8.0 o Android 5.0
- Router abilitato WLAN (2,4 GHz)
- APP Woox Home





Impostazione dello Interruttore Intelligente tramite l'app **Woox Home** IT

1. Connettere lo smartphone alla stessa rete Wi-Fi a cui si desidera connettere l'Interruttore Intelligente.
2. Scansiona il codice a barre per scaricare l'app da Google Play Store (per dispositivi Android) o dall'Apple Store (per iPhone).





3. Creazione di un profilo
 - Aprire l'app **Woox Home**.
 - Cliccare **Creare Un Nuovo Account**.



- Cliccare **Sono d'accordo** accettare la politica sulla privacy.
- Scegliere la tua regione selezionando il codice Paese. 
- Inserire il tuo indirizzo e-mail o numero di telefono e toccare Continua.
- Inserire il codice di conferma inviato all'indirizzo email o al numero di telefono che hai fornito, e assegna una password.
- Cliccare Add Home .
- Inserire il tuo Home Name per assegnare un nome alla tua posizione.
- Selezionare Il Family Location per definire la posizione dei tuoi dispositivi.
- Scegliere il Room (ad esempio Camera da letto) in cui desideri utilizzare il dispositivo.
- Cliccare Done per completare la creazione del profilo.

4. Impostazione della Interruttore Intelligente



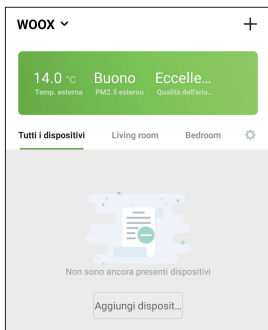

IT

- Cliccare **Aggiungi dispositivo** o cliccare il simbolo **+** nell'angolo in alto a destra dell'app.
- Cliccare l'opzione **Interruttore Intelligente**.
- Assicurarsi che l'indicatore LED stia lampeggiando.


Se il LED sullo Interruttore Intelligente non lampeggia, premere e tenere premuto il pulsante On / Off per alcuni secondi fino a quando il LED inizia a lampeggiare.



Esistono due metodi di connessione WiFi:

modalità EZ (il LED lampeggia rapidamente due volte al secondo) e modalità AP (il LED lampeggia lentamente una volta ogni 2 secondi). L'impostazione predefinita di questo prodotto è la modalità EZ.

Per cambiare dalla modalità EZ alla modalità AP, premere e tenere premuto il pulsante ON / OFF. Lo stato del LED cambierà la modalità.



Modalità EZ (metodo predefinito)

- Cliccare conferma se l'indicatore lampeggia rapidamente.


IT



il Wi-Fi È supportato solo a 2,4 GHz.

- Inserire la WiFi parola d'ordine e confermare.
- L'app cercherà ora lo Interruttore Intelligente e lo registrerà sul tuo account.
- Assegnare un nome alla Interruttore Intelligente e cliccare Salva per confermare.
- Allocare lo Interruttore Intelligente in una stanza (opzionale).
- Cliccare fatta per completare.

Complimenti, ora hai configurato la Interruttore Intelligente per l'utilizzo con l'app.




Modalità AP (metodo alternativo)



- Cliccare confermare se l'indicatore lampeggia lentamente.

IT

 il Wi-Fi È supportato solo a 2,4 GHz.

- Inserire la WiFi parola d'ordine e confermare.
- Cliccare Connetti ora e selezionare l'hotspot della Interruttore Intelligente "Woox-xxxx" per connettersi.

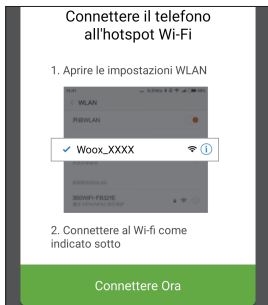

- 
- 
- Torna all'App e ora cercherà la Interruttore Intelligente e la registrerà sul tuo account.
 - Assegnare un nome alla Interruttore Intelligente e toccare Salva per confermare.
 - Assegnare un nome alla Interruttore Intelligente e toccare Salva per confermare.
 - Cliccare fatto per completare il collegamento della Interruttore Intelligente.

IT



Complimenti ora hai configurato il collegamento la Interruttore Intelligente per l'utilizzo con l'APP.




Se l'installazione non riesce, riavviare l'applicazione e riprovare.

Connettere la Interruttore Intelligente ad Amazon Alexa.


- Attivare l'APP Alexa

IT

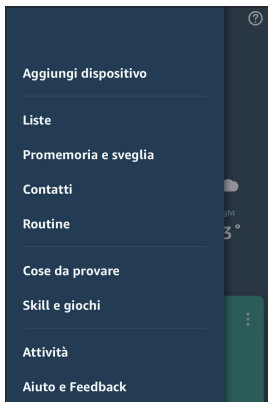

- Cliccare sul pulsante  nell'angolo in alto a sinistra.
- Cliccare **Skills e giochi**.

- Cercare dell'abilità di Woon Home.
- Cliccare sull'abilità di Woon Home.

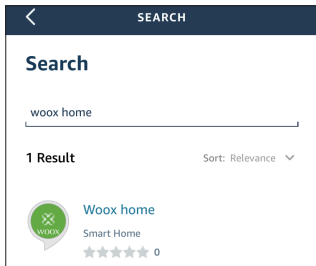


IT


- Cliccare abilitare.
- Inserire l'account e la parola d'ordine dell'app Woon Home, poi cliccare Link Now.
- Cliccare Autorizzare..
- Ora il tuo account di Woon Home è connesso ad Amazon Alexa.
- Cliccare scopri i dispositivi per connettere Interruttore Intelligente ad Alexa.


Ora puoi dire "Alexa, attiva Interruttore Intelligente".

Connettere la Interruttore Intelligente a Google Assistant


- Avviare l'app Goole Home .
- Cliccare il pulsante .



- Cliccare **Impostazioni**.
- Cliccare **Assistente** and **Controllo demostico**.
- Cliccare il pulsante  in basso a destra.
- Cercare l'azione Woon Home e cliccarsi.

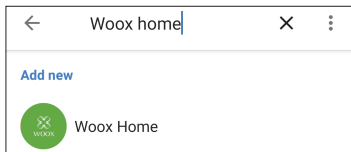




- Inserire l'account e la parola d'ordine dell'app Woon Home, poi cliccare Link now.
- Cliccare autorizzato.
- 8. Ora il tuo account di Woon Home è




connesso all'Assistente Google. Tutti i dispositivi intelligenti nel tuo account di Woon Home ora saranno anche nell'app Google Home.

IT

Ora puoi dire "Hey google, attiva Interruttore Intelligente".









Risoluzione dei problemi

1. Impostare

- Assicurare che la Interruttore Intelligente sia **IT** in modalità configurazione. L'indicatore LED dovrebbe lampeggiare.
- Assicurare che la tua rete sia a 2,4 GHz. Se il router ha sia di 2,4 GHz che di 5 GHz, provare a disabilitare 5 GHz durante la configurazione dello Smat Plug. Dopo l'installazione è possibile abilitare nuovamente 5 GHz.
- Se la Interruttore Intelligente è in modalità EZ, prova con la modalità AP.
- Abilitare la funzione di trasmissione del router.
- Configurare il metodo di autorizzazione del router WiFi come WPA2-PSK e il tipo di crittografia come AES, oppure impostare entrambi come auto.
- La modalità wireless del router non può essere impostata solo su 802.11n.





- Riavviare la Interruttore Intelligente e impostare nuovamente.

2. la Interruttore Intelligente è offline.

IT


- Si prega di ripristinare la spina e impostarsi di nuovo.


3. Alexa non riesce trovare la Interruttore Intelligente.


Prova a disabilitare l'abilità di Woon Home e abilitarlo di nuovo.

Tech support: support@wooxhome.com

Ripristinare le impostazioni predefinite

- Selezionare la Interruttore Intelligente nella lista dei dispositivi.
- Cliccare il pulsante  per aprire il menu delle impostazioni per la Interruttore Intelligente.
- Cliccare Ripristina impostazioni predefinite del produttore e cliccare confermare nel pop-up.





- Quando le impostazioni di fabbrica sono state ripristinate, il LED di stato lampeggerà. L'Interruttore Intelligente è stato resettato ed è pronto per connettere nuovamente a una rete.

IT

Informazioni sui pericoli:


Non aprire il dispositivo. Non contiene parti che possono essere mantenute dall'utente. C'è il rischio di scosse elettriche se il dispositivo viene aperto.


Non usare il dispositivo se ci sono i segni di danneggiamento. In caso di dubbi, far controllare il dispositivo da un tecnico specializzato

Il dispositivo è solo per uso interno.

Il dispositivo non è un giocattolo; non permettere ai bambini di giocarci.

Non superare la capacità specificata per il





dispositivo.


Non collegare ai dispositivi che potrebbero causare incendi o altri tipi di danni durante l'uso non presidiato (ad esempio ferri da stiro).

IT

L'uso del dispositivo per scopi diversi da quelli descritti in questo manuale operativo non rientra negli scopi previsti e invaliderà qualsiasi garanzia o responsabilità. Questo vale anche per qualsiasi lavoro di conversione o modifica. Il dispositivo è concepito solo per uso privato.


Dispositivo con alimentatori elettronici (ad esempio TV o sorgenti luminose LED ad alta tensione) non sono carichi ohmici. Possono generare correnti di spunto con più di 100 A. Il passaggio di questo tipo di carichi può provocare l'usura prematura dell'attuatore.



Il dispositivo può essere utilizzato solo all'interno di edifici residenziali.





Specifiche tecniche

Modello Numero:	R4967
Tensione di ingresso:	90-250VAC~50/60Hz 
Attuale:	10 A max.
Commutazione:	2300 W max.
potenza:	50 g
Dimensioni:	24 x 34 x 83 mm
Funzionamento temperatura:	-20 °C - 40 °C
Funzionamento umidità:	≤80%RH
WLAN-Standard:	802.11 b/g/n
Crittografia:	WEP/WPA/WPA2



General information

Gracias por comprar el Interruptor inteligente de Woox home.

ES

Para la correcta instalación y uso de este producto, lea estas instrucciones cuidadosamente.

Contenido de la caja?



Interruptor inteligente x 1




Tornillos x 4



Manual de usuario x 1

Visión general

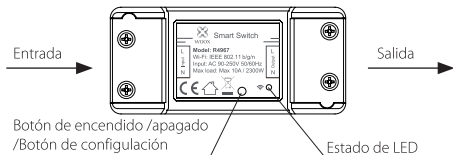


80


Instalar

* **ADVERTENCIA:** asegúrese de que la unidad esté apagada antes de comenzar la instalación. Si tiene dudas sobre la instalación de este producto, contacte a un especialista.

ES




1. Quitar la tapa.



2. Conecte la línea de alimentación a los terminales de entrada y salida, apriete el tornillo y conecte la línea neutra a los terminales de entrada y salida. Apriete el tornillo.



3. Vuelva a colocar la tapa.



4. Apretar la tapa con el tornillo suministrado.


Luz indicadora LED

Luz LED	Estado del dispositivo
Se ilumina en azul sólido	Conectado
Parpadea dos veces por segundo en Azul	Configuración en modo EZ
Parpadea una vez cada dos segundos en Azul	Configuración en modo AP


ES

Requisitos del sistema

- Smartphone / tablet con al menos iOS 8.0 o Android 5.0
- Router habilitado para WLAN (2.4 GHz)
- Aplicación de Woon Home




Configurando el Interruptor Inteligente a través de la aplicación Woox home ES




1. Conecte su teléfono inteligente a la misma red wifi a la que desea conectar el Interruptor Inteligente.
 2. Instale la aplicación **Woox home**. Escanee el código de barras para descargar la aplicación desde Google Play Store (para Dispositivos Android) o la App Store para Iphone).
- 
- 




3. Crear un perfil
 - Abre la aplicación de **Woox Home**.



- Pulse Registro.
- Pulse **Acepto** para aceptar la política de privacidad.
- Elija su región seleccionando el **Código de País**. ES
- Ingrese su dirección de correo electrónico o número de teléfono y pulse **Continuar**.
- Ingrese el **código de confirmación** enviado a la dirección de correo electrónico o número de teléfono que proporcionó, y asigne una contraseña.
- Pulse **Añadir casa**.
- Ingrese su **nombre de casa** para asignar un nombre a su ubicación.
- Seleccione su **ubicación familiar** para definir la ubicación de sus dispositivos.
- Elija una **habitación** (por ejemplo, un dormitorio) en la que desea utilizar el dispositivo.
- Pulse **Hecho** para completar la creación del perfil.





4. Configurando el Interruptor Inteligente

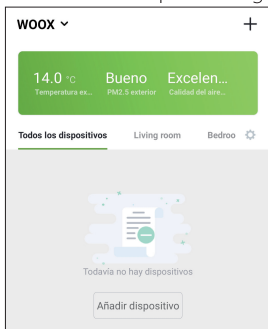

ES

- Pulse **Añadir dispositivo** o Toque el símbolo **+** en la esquina superior derecha de la aplicación.
- Pulse en la opción **Interruptor Inteligente**.
- Asegúrese de que el indicador LED está parpadeando.

Si el LED del Interruptor Inteligente no parpadea, mantenga presionado el botón de encendido /



apagado durante unos segundos hasta que el LED comience a parpadear.



Hay dos métodos de conexión WiFi:

ES

modo EZ (el LED parpadea rápidamente dos veces por segundo) y el modo AP (el LED parpadea lentamente una vez cada 2 segundos). La configuración predeterminada de este producto es el modo EZ.

Para cambiar entre el modo EZ y el modo AP, presione y mantenga presionado el botón ON / OFF. El estado del LED cambiará el patrón.



Modo EZ (método por defecto)


- Pulse para **confirmar** si el **indicador** **parpadea rápidamente**.

ES



Sólo se admite wifi de 2.4GHz.

- Introduzca la contraseña de WiFi y **confirmar**.
- La aplicación ahora buscará el Interruptor Inteligente y lo registrará en su cuenta.
- **Asigne un nombre** al Interruptor Inteligente y toque **Guardar** para confirmar.
- Asignar el Interruptor Inteligente a una habitación (opcional).
- Allocate the Smart Switch to a room (optional).
- Pulse Hecho para completar la conexión del Interruptor Inteligente.



Enhorabuena, ya ha configurado el Interruptor Inteligente para usar con la aplicación.

Modo AP (método alternativo)


- Toque **Confirmar** si el indicador parpadea lentamente.





Sólo se admite wifi de 2.4GHz.

ES

- Introduzca la contraseña de WiFi y confirmar.
- Pulse **Conectar ahora** y seleccione el **punto de acceso** del Interruptor Inteligente "Woox-xxxx" para conectarse.

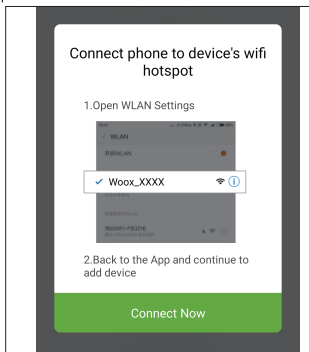

- 
- 
- Volver a la aplicación y ahora buscará el Interruptor Inteligente y lo registrará en su cuenta.
 - Asigne un **nombre** al Interruptor Inteligente y toque **Guardar** para confirmar.
 - Asignar el Interruptor Inteligente a una **habitación** (opcional).
 - Pulse **Hecho** para completar la conexión del Interruptor Inteligente.



Enhorabuena, ya ha configurado el Interruptor Inteligente para usar con la aplicación.




Si la instalación no se realiza correctamente, reinicie la aplicación y vuelva a intentarlo.

Conecte el Interruptor Inteligente a Amazon Alexa


- Inicie la aplicación **Alexa**.

ES

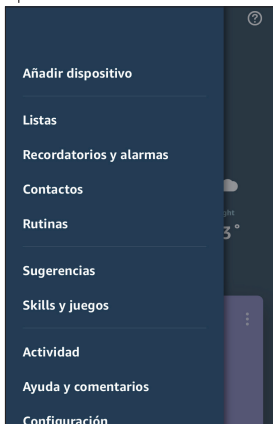

- Haga clic en el botón  en la esquina superior izquierda.

- Clic **Skills y juegos**.
- Busque el Skill de **Woox Home**.
- Pulse en el Skill de **Woox Home**.

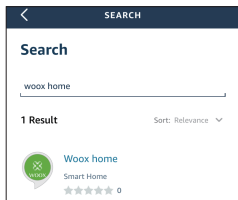

ES


- Pulse **Activar**..
- Ingrese su **cuenta** y **contraseña** de la aplicación de Woox Home, luego toque **Vincular ahora**.
- Pulse Authorise.
- Ahora su cuenta de Woox Home está vinculada a Amazon alexa.
- Pulse DESCUBRIR DISPOSITIVOS para vincular el Interruptor Inteligente con Alexa.


Ahora puedes decir "Alexa, enciende Interruptor Inteligente".


Conecta el Interruptor Inteligente a Google Assistant

- Inicie la aplicación Google Home 
- Pulse  botón.


ES

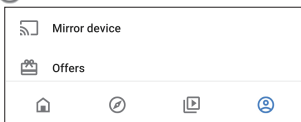

- Pulse **Configuración**.
- Pulse Asistente y control de casa.
- Pulse  botón en la parte inferior derecha..
- Busca Woox casa acción y tócala.



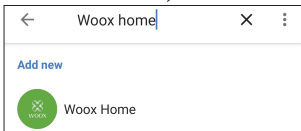



- Ingrese su cuenta y **contraseña** de la aplicación de **Woox Home**, luego toque **Vincular ahora**.
- Pulse **Authorise**.



- Ahora su cuenta de Woon Home está vinculada a Google Assistant. Ahora todos los dispositivos inteligentes en su cuenta de Woon Home también estarán en la aplicación de Google home. ES

Ahora ya puede decir "OK google, enciende el Interruptor Inteligente."









Solución de problemas

1. Configuración

- Asegúrese de que el Interruptor Inteligente esté en modo de configuración. El indicador **ES** LED debería estar parpadeando.
- Asegúrese de que su red sea de 2.4GHz. Si su Router tiene 2.4GHz y 5GHz, intente deshabilitar 5GHz mientras configura el Interruptor Inteligente. Después de la configuración, puedes habilitar 5GHz nuevamente.
- Si el Envhufo Inteligente está en modo EZ, inténtelo con el modo AP.
- Habilitar la función de difusión del enrutador.
- Configure el método de autorización WiFi del Router como WPA2-PSK y el tipo de cifrado como AES, o establezca ambos como automático.
- El modo inalámbrico del enrutador no se puede configurar solo en 802.11n.





- Reinicie el Interruptor Inteligente y vuelva a configurarlo.




2. Interruptor Inteligente está desconectado.

- Por favor, restaure e enchufe y vuelva a **ES** configurarlo.

3. Alexa no puede encontrar el Interruptor Inteligente.

- Por favor, intente deshabilitar la habilidad de Woon en casa y habilitarla nuevamente.


Tech support: support@wooxhome.com





Restaurar la configuración de fábrica

- Seleccione el Smart Switch en la lista de dispositivos. ES
- Pulse el botón  para abrir el menú de configuración para el Interruptor Inteligente.
- Pulse **Restaurar valores predeterminados del fabricante** y toque **Confirmar** en la ventana emergente.
- Cuando se hayan restablecido los ajustes de fábrica, el LED de estado parpadeará. El Interruptor Inteligente se ha restablecido y está listo para conectarse a una red nuevamente.



Información de peligro:

No abra el dispositivo. No contiene ninguna parte que pueda ser mantenida por el usuario. Existe riesgo de descarga eléctrica si se abre el dispositivo. ES


No utilice el dispositivo si hay signos de daños. Si tiene alguna duda, haga que un experto revise el dispositivo.


El dispositivo es sólo para usos interiores.

El dispositivo no es un juguete; no permita que los niños jueguen con él.

No exceda la capacidad especificada para el dispositivo.

No se conecte a dispositivos que puedan causar incendios u otros tipos de daños en el funcionamiento sin supervisión (por ejemplo, planchas).






El uso del dispositivo para cualquier propósito que no sea el descrito en este manual de operación no se encuentra dentro del alcance del uso previsto e invalidará cualquier garantía **ES** o responsabilidad. Esto también se aplica a cualquier trabajo de conversión o modificación. El dispositivo está destinado exclusivamente para uso privado.

Los dispositivos con unidades de alimentación electrónica (por ejemplo, fuentes de luz de TV o LED de alto voltaje) no son cargas óhmicas. Pueden generar corrientes de irrupción con más de 100 A. La conmutación de este tipo de cargas puede provocar un desgaste prematuro del actuador.



El dispositivo sólo puede ser operado dentro de edificios residenciales.





Technical specifications

Número de modelo:	R4967
Voltaje de entrada:	90-250VAC~50/60Hz
Corriente:	10 A max.
Potencia de conmutación:	2300 W max.
Peso:	50 g
Dimensiones:	24 x 34 x 83 mm
Temperatura de funcionamiento:	-20°C - 40°C
Humedad operativa:	≤80%RH
WLAN-Standard:	802.11 b/g/n
Cifrado:	WEP/WPA/WPA2




ES

Yleistä

Kiitos että valitsit Woon Home Wi-Fi Smart Switchin

Lue nämä ohjeet huolellisesti läpi, jotta tuotteen asennus ja käyttö sujuvat ongelmitta.

Sisältö



Smart Switch x 1




Kiinnitysruuvi x 4




Käyttöohje x 1

Laitteen ulkoasu

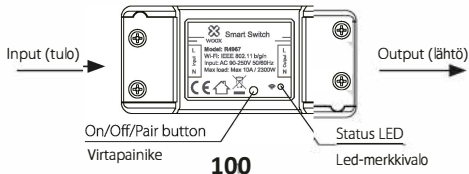


Asennus


* HUOM. Varmista ennen asentamista, että virta on katkaistu. Jos et ole varma tuotteen asentamisesta, kysy apua ammattilaiselta. Varsinaisia sähköasennustöitä saavat tehdä vain rekisteröidyt sähköalan ammattilaiset. Ohjeet Tee se itse -sähkötöistä löytyvät Tuvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) verkkosivulta www.tukes.fi/koti-ja-vapaa-aika/kunnostus-ja-remontointi/tee-se-itse-sahkotyot




1. Irrota kansi.



2. Kytke L-linja ja N-linja input/outputliittimeen ja kiristä ruuvit.



3. Aseta kansi takaisin.



4. Kiinnitä kansi ruuveilla.

LED-merkkivalo




LED valo	Laitteen tila
Palaa tasaisena sinisenä	Yhdistetty
Vilkkuu kahdesti sekunnissa (nopeasti) sinisenä	Asetus EZ-tilassa
Vilkkuu kerran kahdessa sekunnissa (hitaasti) sinisenä	Asetus AP-tilassa

Järjestelmävaatimukset

- Älypuhelin / tabletti, jonka käyttöjärjestelmä on vähintään iOS 8.0 tai Android 5.0
- WLAN-yhteensopiva reititin (2,4 GHz)
- Woox Home -sovellus

Smart Switchin asentaminen Woox home -sovelluksen kautta

1. Yhdistä älypuhelimesi samaan Wi-Fi-verkkoon, johon haluat kytkeä Smart Switchin.

2. Asenna **Woox home** sovellus .


Skannaa viivakoodi ladataksesi sovelluksen Google Play -kaupasta (Android-laitteille) tai App Storesta (iPhonelle tai iPadille).



3. Profilin luominen
- Avaa Woox Home-sovellus.



Register

United Kingdom +44 

Mobile number/Email


Continue

I agree with [Service Agreement](#) and [Privacy Policy](#)

- Napauta Rekisteröi.
- Napauta Hyväksy hyväksyäksesi tietosuojakäytännön.
- Määritä alueesi valitsemalla maakoodi.
- Syötä sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi ja napauta Jatka. Antamaasi osoitteeseen tai numeroon lähetetään vahvistuskoodi.
- Syötä saamasi vahvistuskoodi sovellukseen ja määritä sitten oma salasanasasi.
- Napauta Lisää koti.
- Anna nimi, jolla haluat nimetä kotisi sijainnin.

- Napauta Perheen sijainti määrittääksesi laitteidesi sijainnin.
- Valitse huone (esim. makuuhuone), jossa haluat käyttää laitetta.
- Viimeistele profiili napauttamalla Valmis.

4. Smart Switchin asentaminen

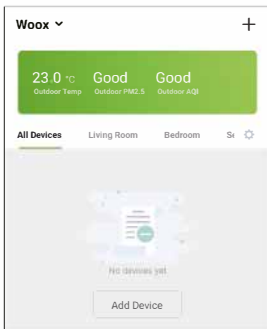

- Napauta Lisää laite tai napauta + -merkkiä sovelluksen oikeassa yläkulmassa.

- Napauta Power Plug -vaihtoehtoa.
- Varmista, että LED-merkkivalo vilkkuu .




Jos Smart Switch -kytkimen LED-valo ei vilku, paina virtapainiketta muutaman sekunnin ajan, kunnes LED alkaa vilkkua.



Wi-Fi-yhteydellä on kaksi tilaa: EZ-tila (LED vilkkuu nopeasti kaksi kertaa sekunnissa) ja AP-tila (LED vilkkuu hitaasti kahden sekunnin välein). Oletusasetus Smart Switchille on EZ-tila. Vaihda tila pitämällä virtanappia painettuna. Tila muuttuu, kun LED-valo vaihtaa vilkuntanopeutta.

EZ-tila (oletus)

- Napauta Vahvista, jos merkkivalo vilkkuu nopeasti

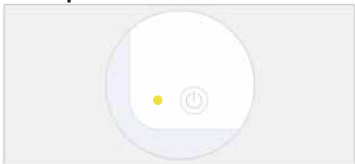

Vain 2,4 GHz: n wifi on tuettu.

- Syötä Wi-Fi-salasana ja vahvista.
- Sovellus etsii Smart Switchin ja rekisteröi sen tiliisi.
- Määritä nimi Smart Switchille ja vahvista napauttamalla Tallenna.
- Kohdista älykytkin huoneeseen (valinnainen).
- Napauta Valmis, kun haluat yhdistää Smart Switchin.

Onnittelut! Olet nyt määrittänyt Smart Switchin sovelluksen kanssa käytettäväksi.


AP-tila (vaihtoehtoinen tila)

- Napauta Vahvista, jos merkkivalo vilkkuu hitaasti.



Vain 2,4 GHz: n wifi on tuettu.

- Syötä WiFi-salasana ja vahvista.
- Napauta Yhdistä nyt ja valitse Smart Switchin hotspot "Woox-xxxx" muodostaaksesi yhteyden.

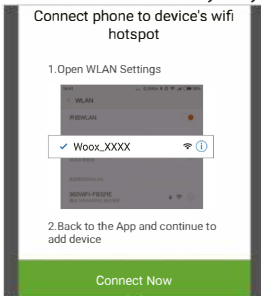

- Palaa sovellukseen. Se etsii nyt Smart Switchin ja rekisteröi sen tiliisi.
- **Määritä** nimi Smart Switchille
- Tallenna
- Kohdista älykytkin huoneeseen (valinnainen).
- Napauta Valmis viimeistelläksesi yhteyden




**Onnittelut! Olet nyt määrittänyt
Smart Switchin Woon Home -
sovelluksen kanssa käytettäväksi.**




Jos asennus ei onnistunut,
käynnistä sovellus uudelleen
ja toista asennus.


Smart Switchin yhdistäminen Amazon Alexa -sovellukseen

- Avaa Alexa-sovellus.

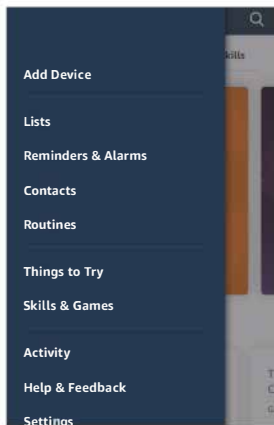

- Napsauta  painiketta vasemmassa yläkulmassa
- Valitse Skills and Games.


- Etsi Woox Home ja napauta sitä.

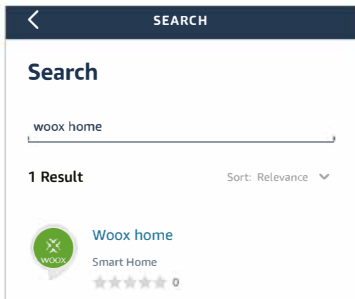

- Napauta enable
- Syötä Woox Home -sovellustilisi ja salasanasasi ja napauta sitten Link now.



- Napauta Authorise .

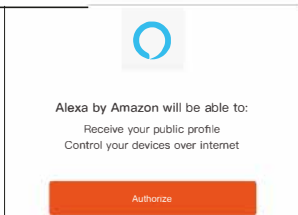


- Nyt Woon Home -tilisi on linkitetty Amazon Alexaan.
- Napauta Discover Devices linkittääksesi Smart Switchin Alexaan.




Nyt voit sanoa "Alexa, ota Smart Switch käyttöön."


Smart Switchin yhdistäminen Google Assistant -sovellukseen


- Käynnistä Google Home -sovellus .
- Napauta  painiketta.



- Napauta Settings.
- Napauta Assistant ja Home control.

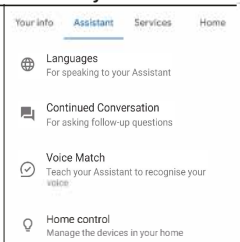


- Napauta  painiketta oikeassa alakulmassa.
- Etsi Woon Home -toiminta ja napauta sitä.

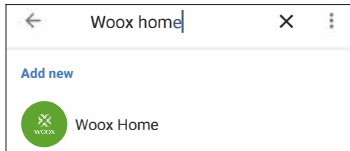


- Kirjoita Woox Home -sovellustilisi ja salasana ja napauta sitten Link now.



-Napauta Authorise.

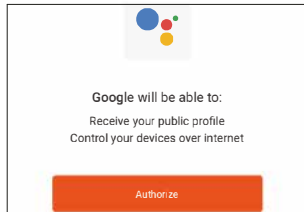

-Nyt Woox Home -tilisi on linkitetty Google Assistantin kanssa. Kaikki Woox Home -tilisi älylaitteet ovat nyt myös Google Home -sovelluksessa.

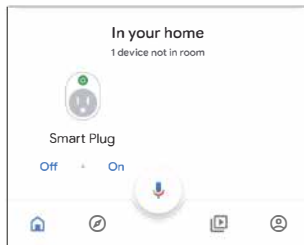

Nyt voit sanoa "Hei Google, ota Smart Switch käyttöön."

Ongelmatilanteet



1. Asennus

- Varmista, että Smart Switch on määritystilassa ja LED-merkkivalo vilkkuu.
- Varmista, että verkkoyhteys on 2,4 GHz. Jos reitittimessäsi on vaihtoehtoina 2,4 GHz ja 5 GHz, yritä poistaa 5 GHz käytöstä älypistoketta kytkiessäsi. Asennuksen jälkeen voit ottaa 5 GHz:n uudelleen käyttöön.
- Jos Smart Switch on EZ-tilassa, kokeile AP-tilaan vaihtamista.
- Ota reitittimen lähetystoiminto käyttöön.
- Määritä reitittimen Wi-Fi-valtuutusmenetelmäksi WPA2-PSK ja salaustypiksi AES, tai aseta molemmat automaattiseksi.
- Langattoman reitittimen tilaksi ei voi asettaa pelkkää 802.11 n.
- Käynnistä Smart Switch uudelleen ja asenna se uudelleen.

2. Smart Switch on offline-tilassa.

- Irrota pistoke ja kytke se uudelleen.




3. Alexa ei löydä Smart Switchiä

- Poista Woon Home -skill käytöstä ja yhdistä uudelleen.

Tekninen tuki: support@wooxhome.eu

Palauta tehdasasetukset

- Valitse Smart Switch laiteluettelosta.
- Napauta  painiketta avataksesi Smart Switchin asetusvalikon.
- Napauta Palauta valmistajan oletukset ja napauta Vahvista ponnahdusikkunassa.
- Kun tehdasasetukset on palautettu, LED-merkkivalo vilkkuu. Smart Switch on nyt nollattu ja on valmis yhdistettäväksi uudelleen verkkoon.



Varoitukset:

Älä avaa laitetta. Se ei sisällä osia, joita käyttäjä voisi huoltaa itse. Laitteen avaaminen saattaa aiheuttaa sähköiskun.

Älä käytä vahingoittunutta laitetta. Jos epäilet vaurioita, anna laite asiantuntijan arvioitavaksi.

Laitte on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

Laitte ei ole lelu; älä anna lasten leikkiä sillä.

Älä ylitä laitteelle määritettyä kapasiteettia.

Älä kytke Smart Switchiä laitteisiin, jotka voivat ilman valvontaa aiheuttaa tulipalon tai muuta vaaraa (esim. silitysraudat).

Laitteen käyttö mihin tahansa muuhun tarkoitukseen kuin GIJ

tässä käyttöohjeessa kuvattu

eivät kuulu aiotun käytön piiriin ja mitätöivät takuun tai vastuun. Tämä koskee myös kaikkia muunnos- tai muokkaustöitä.

Laitte on tarkoitettu vain yksityiseen käyttöön.

Laitte, jossa on elektroniset virtalähteet (esim.

TV tai suurjännitteiset LED-valonlähteet) eivät ole

ohmisia kuormia. Ne voivat tuottaa käynnistysvirtoja yli 100 A: lla. Tällaisten kytkentä

kuormitukset voivat johtaa toimilaitteen

ennenaikaiseen kulumiseen.

Laitetta saa käyttää vain asuinrakennuksissa.